


PBX, Changer les boutons d'appel rapide

Aller dans "**Provisionnement auto**" ensuite aller dans "**Téléphone**".

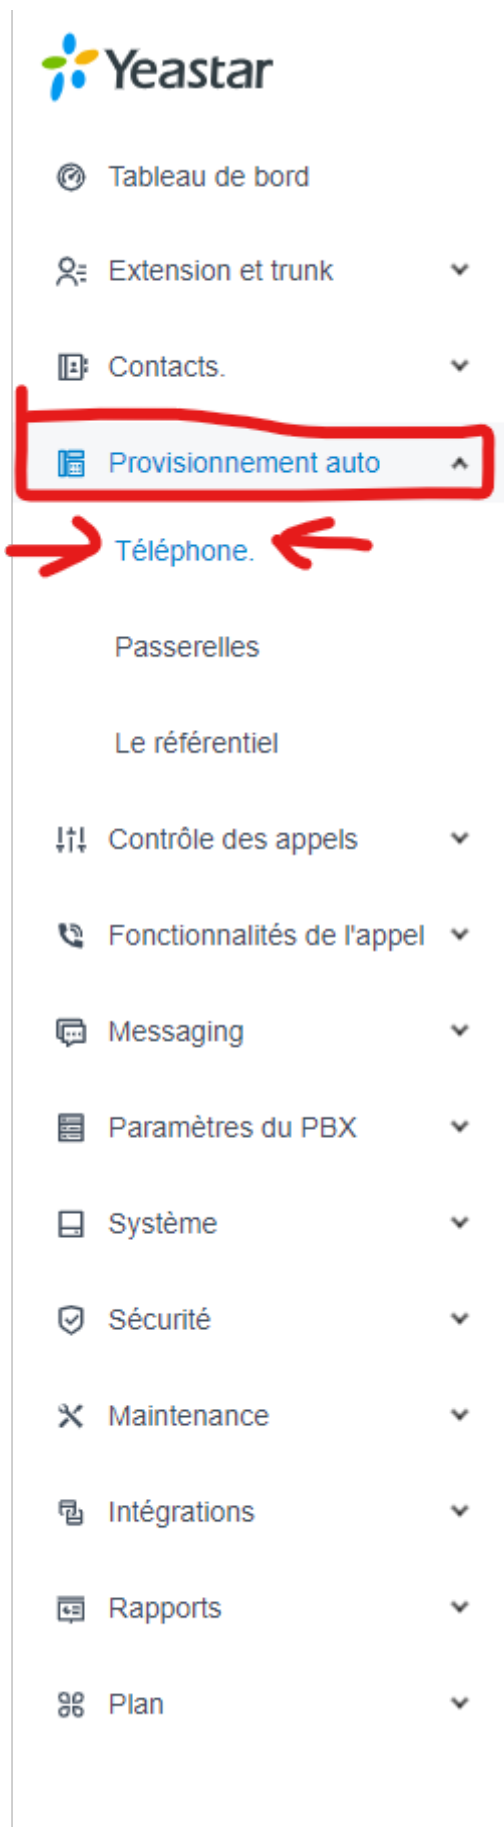

Aller sur l'engrenage du téléphone avec les changements à faire.

Operations 

Aller dans "**BLF**".

Utilisateur	Présence	Boîte vocale	Fonctions	Avancé	Sécurité	Linkus Clients	Téléphone.	BLF
Clé de fonction	Tapez	Valeur	Étiquette	Opérations	Sorte.			
Clé de fonction 1	BLF	60-60-Service Clientèle	60-Service Clientèle					
Clé de fonction 2	Numérotation rapide	6310	Gerant					
Clé de fonction 3	BLF	51-51-Adjointe admin	51-Adjointe admin					
+ Ajouter								

Explication :

La ligne "Étiquette" est le nom qui va apparaître sur le téléphone.

BLF: BLF, c'est quand on veut mettre une extension interne.

Numérotation rapide : numérotation rapide, sert à mettre un numéro de téléphone ou des groupes d'appels et pour les groupes, il suffit de mettre le numéro de l'extension du groupe.

Donc pour finir, il reste juste à changer ce que vous voulez changer et de faire sauvegarder.

Revision #4

Created 26 August 2024 13:32:05

Updated 14 July 2025 12:54:28